


# Support A Neuf

Spécial Peinture  
Une couche "en surface"  
est déjà peinte  
160 gr/M2

## Notice de pose

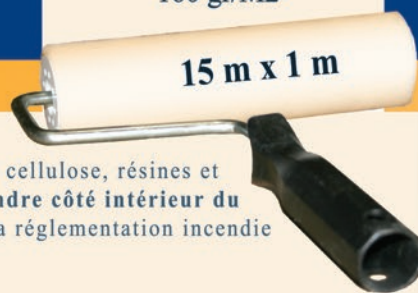

### DESCRIPTION:

Non-tissé enduit de 160 gr/M2 à base de polyester, cellulose, résines et minéraux. Prépeint par enduction sur la **face à peindre côté intérieur du rouleau**. Sans fibre de verre ni PVC. Conforme à la réglementation incendie pour les établissements recevant du public (ERP).

### OUTILLAGE:

- rouleau à poils 6/10 mm ou appareil de projection pour la peinture de finition,
- pour la colle, rouleau à poils moyens et pinces pour les bords,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas.

### PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- colle **Support A Neuf** "revêtements muraux lourds" dans le cas de plafonds, de fonds bloqués, sur peintures brillantes ou en pièces humides,
- colle de type revêtement mural pour la pose sur des murs normalement absorbants,
- enduit souple pour joints et fissures.



## PREPARATION



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. **Egrainer les aspérités à la spatule**. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit...


## APPLICATION



Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans.

Encoller le mur, lé par lé, au rouleau à poils moyens avec une colle blanche en pâte (150/250gr/M2) de type revêtement mural (pour les murs) ou la **colle SupportAneuf** revêtement mural lourd (pour les plafonds).

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits) **en laissant visible le côté lisse intérieur du rouleau**. Maroufler à la spatule en plastique ou à la main.

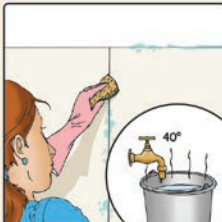

Couper les excédents avec un cutter guidé par la spatule ou aux ciseaux pour les découpes.

Après application, essuyer les débordements de colle avec une éponge légèrement humidifiée. Puis laisser sécher 24 à 48 heures.

## FINITION



Dans le cas de joints mal réalisés (joints trop écartés par exemple), il est possible si nécessaire d'y appliquer à la spatule un enduit souple.

Laisser sécher puis mettre, au rouleau à poils 6 à 10 mm de préférence, une couche de peinture de finition acrylique (ou deux si nécessaire). L'application de peinture peut également être réalisée au pistolet.

## ASSISTANCE

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Appliquer la colle de bas en haut pour éviter que la colle ne sèche trop vite en hauteur,
- Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

RL  
Décor

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet.

www.SUPPORTANEUF.com

