

Support A Neuf

Notice de pose

"Acti Glue"



DESCRIPTION:


Non-tissé de 180 gr/M2 enduit de colle réactivable à l'eau (côté intérieur du rouleau). A base de polyester, cellulose, résines et minéraux. **Sans fibre de verre ni PVC.** Conforme au mur à la réglementation incendie pour les établissements ou recevant du public (ERP).

OUTILLAGE:

- long bac remplis aux deux tiers d'eau claire pour réactiver la colle,
- brosse de tapissier pour maroufler le revêtement,
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- rouleau à poils courts pour la peinture de finition.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- sous-couche non bloquante pour les murs trop absorbants.
- enduit souple pour joints et fissures.


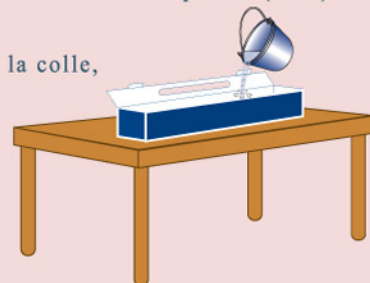


PREPARATION




Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les anciens papiers-peints. Eliminer et traiter les moisissures et champignons. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. **Egrener les aspérités à la spatule.** Appliquer une sous-couche non bloquante sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit...

APPLICATION

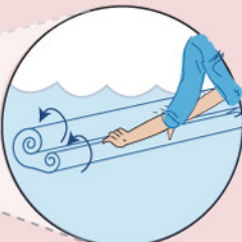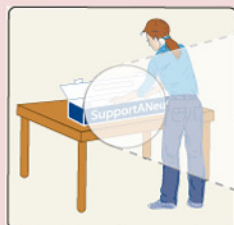

Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans (conforme aux DTU 59-1 et 59-4).

Découper les lés au fur et à mesure à la longueur à couvrir plus 5 à 10 cms pour les arasements. Plonger le lé enroulé sur lui-même dans un long bac remplis aux deux tiers d'eau claire. Tout en maintenant le lé dans l'eau, dérouler le à la main en formant un autre petit rouleau parallèle au premier. **Après 1 minute et demi,** sortir ensuite le rouleau en oblique pour que l'eau s'écoule dans le bac.

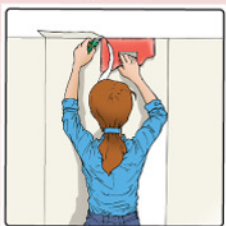

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits) en appliquant au mur le côté intérieur du lé recouvert de colle réactivée par l'eau. **Maroufler verticalement et à la brosse** de préférence en évitant de pousser la colle vers l'extérieur du lé.

Couper les excédents avec un cutter guidé par la spatule (ou aux ciseaux pour les découpes). Puis laisser sécher 12 à 24 heures.

FINITION



Dans le cas de joints mal réalisés (joints trop écartés par exemple), il est possible si nécessaire d'y appliquer à la spatule un enduit souple.

Laisser sécher puis mettre, au rouleau à poils courts de préférence, une couche de peinture de finition acrylique (ou deux si nécessaire) ou appliquer un papier-peint.

ASSISTANCE

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Utiliser une brosse de tapissier et non une spatule en plastique pour ne pas pousser la colle vers l'extérieur du lé,
- Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.



La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com

