

# Support A Neuf

**Extrême 330**  
Lisse les reliefs et défauts  
330 gr/M2  
10 m x 1 m

## Notice de pose



### COMPOSITION:

Assemblage de deux non-tissés contrecollés, poids total de 330 gr/M2.  
Face avant en polyester, cellulose, résines et minéraux. Face arrière en polyester.

### OUTILLAGE:


- fil à plomb pour tracer le premier lés,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- ciseaux pour les découpes,
- marouffe en plastique pour appliquer le revêtement,
- pinceaux à réchampi pour la pose de colle aux bords,
- rouleau poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- rouleau à poils moyens pour la peinture de finition,

**PRODUITS COMPLEMENTAIRES:** Pour un résultat optimum, utiliser impérativement:

- la colle **Support A Neuf** pour Revêtements Muraux Lourds,
- l'enduit souple **Support A Neuf** pour joints et fissures,
- la bande à joint ultra fine **Support A Neuf** en polyester cellulose.



## PREPARATION

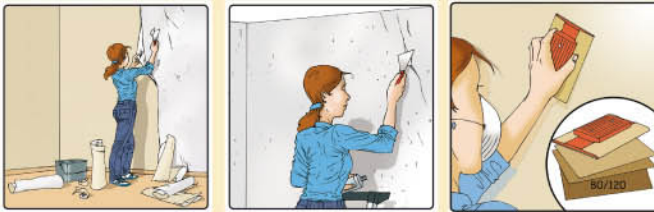

Les supports doivent être plans, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres et de porosité normale.

Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens.

Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover.

Dépolir, lessiver et rincer les peintures brillantes. Appliquer une impression sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

## APPLICATION DU REVETEMENT



Découper les lés à la longueur voulue (+ 5 cms pour les arasements). Ensuite, encoller suffisamment et régulièrement le support au rouleau à poils 12 mm, sur une largeur de un lés (+/-300 gr/M2), ainsi que la tranche du lés précédent.

Appliquer le revêtement lés par lés, en bord contre bord, côté ouate absorbante sur le support. Maroufler toute la surface à la spatule en plastique.

Couper les excédents avec un cutter performant (lame neuve) guidé par la spatule, ou aux ciseaux pour les découpes. Essuyer au fur et à mesure les débordements de colle avec une éponge propre à peine humidifiée.

## FIXATION DES JOINTS



Dès que le revêtement est posé, étaler de la colle au dessus du premier joint sur une largeur correspondant à la bande à joint à installer. Placer la bande à joint dans la colle en chevauchement des lés et maroufler. Coller ensuite de la même façon des bandes à joints au-dessus des autres jonctions de lés.

*Si vous ne disposez pas de bande à joints, laisser sécher 24/48H la colle au dos du revêtement. Puis, pour bien souder les lés entre eux, remplir de colle les joints entre lés avec une spatule à enduire, en raclant les excès.*

## FINITION



Après séchage de 24/48H, appliquer à la spatule inox 10 cms, une première passe d'enduit **Support A Neuf** suffisante pour recouvrir le joint et la bande à joint. Après séchage d'une heure environ compléter par une deuxième passe plus légère. Puis après séchage poncer légèrement l'enduit au papier de verre fin (P120 à 200).

Si vous avez placé une bande à joint, étendre une **sous-couche pour uniformiser**. Si vous n'avez pas utilisé de bande, n'appliquez pas de sous-couche.

Terminer par **deux couches de peinture de finition** acrylique mat ou satin appliquées au rouleau à poils moyens, ou appliquer un revêtement mural (en décalant les joints pour éviter la superposition des bords).

## ASSISTANCE

- N'appliquer sur un plafonds qu'après avoir réussi la pose, peinture comprise, sur un MUR.
  - Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite de 10M2 avant de réaliser un chantier important.
  - Eviter les peintures brillantes et les papiers-peints brillants ou trop fins, pour ne pas mettre en évidence le moindre défaut.
  - Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius.
- La pose d'une bande à joint ultra fine permet une meilleure tenue dans le temps.



La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40  
[www.SUPPORTANEUF.com](http://www.SUPPORTANEUF.com)

