

# Support A Neuf

"Rénov'Lisse"  
Grand Confort  
480 gr/M2

## Notice de pose

### COMPOSITION:

Assemblage de deux non-tissés contrecollés.  
Face avant en polyester, cellulose, résines et minéraux.  
Face arrière en viscose, polyester.



### OUTILLAGE :

- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- ciseaux pour les découpes,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- pinceaux à réchampi pour la pose de colle aux bords,
- rouleau à poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- rouleau à poils moyens pour la peinture de finition.

### PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- Utiliser impérativement la colle "Support A Neuf"
- Revêtements Muraux Lourds,
- enduit souple SupportAneuf pour joints et fissures, ou similaire.



## PREPARATION



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens.  
Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover.  
Dépolir, lessiver et rincer les peintures brillantes. Appliquer une impression (sous-couche) sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

Les supports doivent être plans, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres et de porosité normale.


## APPLICATION



Découper le lé à la longueur voulue (+ 5 cms pour les arasements). **Placer de la colle avec un pinceau à réchampi**, le long des bords de la surface à encoller pour le lé (le long du plafonds, du côté et de la plinthe), ainsi que **dans la tranche du lé précédent.**

Ensuite, encoller suffisamment et régulièrement le support au rouleau à poils 12 mm, sur une largeur de un lé (+/-300 gr/M2).

Appliquer le produit, lé par lé, en bord contre bord, côté ouate absorbante sur le support. Maroufler toute la surface à la spatule en plastique.

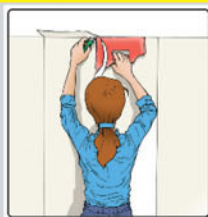

Couper les excédents avec un cutter performant (lame neuve) guidé par la spatule, ou aux ciseaux pour les découpes.

Après application, essuyer sans appuyer les débordements de colle avec une éponge à peine humide et laisser sécher 48H.

**Après séchage de 48H, pour bien souder les lés entre eux, remplir de colle les joints entre lés avec une spatule à enduire, en raclant les excès.**

## FINITION



Pour une finition parfaite en lumière rasante, appliquer à la spatule inox au-dessus des joints sur une largeur de 5 cm, deux passes (avec séchage intermédiaire) d'un enduit souple "Support A Neuf" ou similaire.

Terminer **sans sous-couche** par deux couches de peinture de finition acrylique mat ou satin appliquées au rouleau à poils moyens, ou appliquer un revêtement mural (en décalant les joints pour éviter la superposition des bords).

## ASSISTANCE

- N'appliquer sur un plafonds qu'après avoir réussis la pose, peinture comprise, sur un MUR.
- Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite de 10M2 avant de réaliser un chantier important.
- Eviter les peintures brillantes et les papiers-peints brillants ou trop fins, pour ne pas mettre en évidence le moindre défaut.
- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius.
- Avant la finition, vérifier que les joints entre lés sont bien soudés entre eux et ne s'ouvrent pas sous la pression des doigts appliqués de chaque côté.



La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com

