

Support A Neuf

Grand Confort
480 gr/M2

Notice de pose

COMPOSITION:

Assemblage de deux non-tissés contrecollés.

Face avant en polyester, cellulose, résines et minéraux. Face arrière en polyester, viscosé.

OUTILLAGE :

- fil à plomb pour tracer le premier lè,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- ciseaux pour les découpes,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- pinceaux à réchampi pour la pose de colle aux bords,
- rouleau à poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- rouleau à poils moyens pour la peinture de finition.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

Pour un résultat optimum il est impératif d'utiliser:

- Colle "Support A Neuf" Revêtements Muraux Lourds,
- Enduit souple "Support A Neuf" pour joints et fissures,
- Bande à joint "Support A Neuf" en polyester cellulose.



PREPARATION



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens.

Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover.

Dépolir, lessiver et rincer les peintures brillantes. Appliquer une impression (sous-couche) sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

Les supports doivent être plans, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres et de porosité normale.

APPLICATION DU REVETEMENT




Découper les lés à la longueur voulue (+ 5 cms pour les arasements). Ensuite, encoller suffisamment et régulièrement le support (mur ou plafond) au rouleau à poils 12 mm, sur une largeur de un lè (+/-300 gr/M2).

Appliquer le revêtement lè par lè, en bord contre bord, côté ouate absorbante sur le support (mur ou plafond). Maroufler toute la surface à la spatule en plastique.

Couper les excédents avec un cutter performant (lame neuve) guidé par la spatule, ou aux ciseaux pour les découpes. Essuyer au fur et à mesure les débordements de colle avec une éponge propre à peine humidifiée.

APPLICATION DE LA BANDE A JOINT

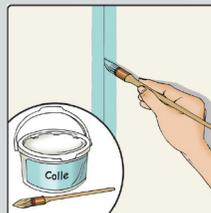

Dès que le revêtement est posé, étaler de la colle au dessus du premier joint sur une largeur correspondant à la bande à joint à installer.

Placer la bande à joint dans la colle en chevauchement des lés et maroufler. Coller ensuite de la même façon des bandes à joints au-dessus des autres jonctions de lés.

Après séchage de 24/48H, appliquer à la spatule inox de 10 cms, une première passe d'enduit Support A Neuf (pot de 1 kg) suffisante pour recouvrir la bande à joint.

Après séchage d'une heure environ compléter par une deuxième passe plus légère. Puis après séchage poncer légèrement l'enduit au papier de verre fin (P120 à 200).

FINITION



Appliquer une sous-couche pour uniformiser.

Puis terminer par deux couches de peinture de finition acrylique mat ou satin appliquées au rouleau à poils moyens, ou appliquer un revêtement mural.

ASSISTANCE

- N'appliquer sur un plafonds qu'après avoir réussi la pose, peinture comprise, sur un MUR.
- Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite de 10M2 avant de réaliser un chantier important.
- Eviter les peintures brillantes et les papiers-peints brillants ou trop fins, pour ne pas mettre en évidence le moindre défaut.
- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius.

RL
Décor

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

