

# Support A Neuf

"Rénov'Lisse"  
Grand Confort  
480 gr/M2

## Notice de pose

### COMPOSITION:

Assemblage de deux non-tissés contrecollés.

Face avant en polyester, cellulose, résines et minéraux. Face arrière en polyester, viscosse.


### OUTILLAGE :

- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- ciseaux pour les découpes,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- pinceaux à réchampi pour la pose de colle aux bords,
- rouleau à poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- rouleau à poils moyens pour la peinture de finition.

### PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

A utiliser impérativement pour un résultat optimum :

- Colle "Support A Neuf" Revêtements Muraux Lourds,
- Enduit souple Support A Neuf pour joints et fissures, ou similaire.
- Bande à joint Support A Neuf en polyester cellulose.

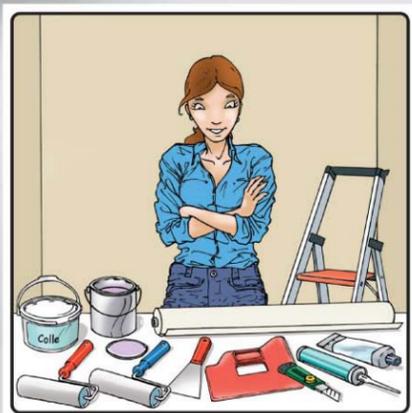

## PREPARATION



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover. Dépoussiérer, lessiver et rincer les peintures brillantes. Appliquer une impression (sous-couche) sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

Les supports doivent être plans, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres et de porosité normale.

## APPLICATION DU REVETEMENT




Découper les lés à la longueur voulue (+ 5 cms pour les arasements). Ensuite, encoller suffisamment et régulièrement le support au rouleau à poils 12 mm, sur une largeur de un lé (+/-300 gr/M2).

Appliquer le revêtement lé par lé, en bord contre bord, côté ouate absorbante sur le support. Maroufler toute la surface à la spatule en plastique.

Couper les excédents avec un cutter performant (lame neuve) guidé par la spatule, ou aux ciseaux pour les découpes. Essuyer au fur et à mesure les débordements de colle avec une éponge propre à peine humidifiée.

## APPLICATION DE LA BANDE A JOINT

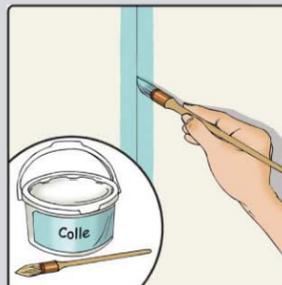

Dès que le revêtement est posé, étaler de la colle au dessus du premier joint sur une largeur correspondant à la bande à joint à installer.

Placer la bande à joint dans la colle en chevauchement des lés et maroufler. Coller ensuite de la même façon des bandes à joints au-dessus des autres jonctions de lés.

Après séchage de 24/48H, appliquer à la spatule inox de 10 cms, une première passe d'enduit Support A Neuf (pot de 1 kg) suffisante pour recouvrir la bande à joint. Après séchage d'une heure environ compléter par une deuxième passe plus légère. Puis après séchage poncer légèrement l'enduit au papier de verre fin (P120 à 200).

## FINITION



Appliquer une sous-couche pour uniformiser puis terminer par deux couches de peinture de finition acrylique mat ou satin appliquées au rouleau à poils moyens, ou appliquer un revêtement mural.

## ASSISTANCE

- N'appliquer sur un plafonds qu'après avoir réussi la pose, peinture comprise, sur un MUR.
- Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite de 10M2 avant de réaliser un chantier important.
- Eviter les peintures brillantes et les papiers-peints brillants ou trop fins, pour ne pas mettre en évidence le moindre défaut.
- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius.



Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

