
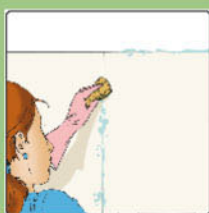
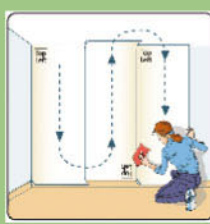


# Support A Neuf

# Décor de LIN

DL350

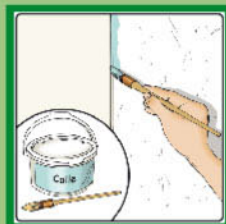

## OUTILLAGE:

- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- ciseaux pour les découpes,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- pinceaux à réchampi pour la pose de colle aux bords,
- rouleau poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- rouleau à poils moyens pour la peinture de finition,

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- utiliser selon les disponibilités la colle naturelle **Décor de Lin** ou à défaut la colle **Support A Neuf** revêtements muraux lourds,
- enduit souple **Support A Neuf** pour joints et fissures ou similaire.

## PREPARATION

Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover. Dépoussiérer, lessiver et rincer les peintures brillantes. Appliquer une impression sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

Les supports doivent être plans, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres et de porosité normale.

## APPLICATION

Découper les lés à la longueur voulue (+ 5 cms pour l'arasement).

Avec un pinceau à réchampi, placer de la colle le long des bords de la surface à encoller pour le lé (le long des plafonds, côté et plinthe), ainsi que dans la tranche du lé précédent.

Ensuite, encoller suffisamment et régulièrement le support au rouleau à poils 12 mm, sur une largeur du lé à poser (+/-300 gr/M2).

Appliquer le produit en bord contre bord, côté lisse visible, en inversant le sens des lés à chaque bande. Maroufler toute la surface à la spatule en plastique.

Couper les excédents avec un cutter performant (lame neuve) guidé par la spatule ou aux ciseaux pour les découpes.

Après application, essuyer sans appuyer les débordements de colle avec une éponge à peine humide et laisser sécher 48H.

Après séchage, pour bien souder les lés entre eux, remplir de colle les joints entre lés avec une spatule à enduire, en raclant les excès.

## FINITION

Pour une meilleure finition en lumière rasante, appliquer à la spatule inox au-dessus des joints sur une largeur de 5 cm, un enduit polyvalent (3 en 1) "Support A Neuf" ou similaire.

Terminer sans sous-couche par deux couches de peinture de finition naturelle (ou acrylique) mat ou satin appliquées au rouleau à poils moyens. Ou appliquer un revêtement mural (en décalant les joints pour éviter la superposition des bords).

## ASSISTANCE

### TRUCS ET ASTUCES:

- N'appliquer sur un plafonds qu'après avoir réussi la pose, peinture comprise, sur un MUR.
- Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite avant de réaliser un chantier important.
- Eviter les peintures brillantes et les papiers-peints brillants ou trop fins pour ne pas mettre en évidence le moindre défaut.
- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius.
- Avant la finition, vérifier que les joints entre lés sont bien soudés entre eux et ne s'ouvrent pas sous la pression des doigts appliqués de chaque côté.

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com