Support A Neuf

Extrême 330
330 gr/M2

Notice de pose

COMPOSITION:
Assemblage de deux non-tissés contrecollés, poids total de 330 gr/M2.
Face avant en polyester, cellulose, résines et minéraux. Face arrière en polyester.

OUTILLAGE:
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- ciseaux pour les découpes,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- pinceaux à réchampi pour la pose de colle aux bords,
- rouleau poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- rouleau à poils moyens pour la peinture de finition,

PRODUITS COMPLEMENTAIRES: Pour un résultat optimum, utiliser impérativement:
- la colle **Support A Neuf** pour Revêtements Muraux Lourds,
- l'enduit souple **Support A Neuf** pour joints et fissures,
- la bande à joint ultra fine **Support A Neuf** en polyester cellulose.

PREPARATION

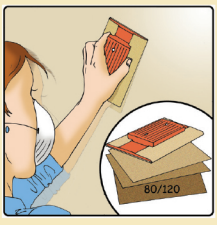

Les supports doivent être plans, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres et de porosité normale.

Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens.

Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover.

Dépolir, lessiver et rincer les peintures brillantes. Appliquer une impression sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

APPLICATION DU REVETEMENT

Découper les lés à la longueur voulue (+ 5 cms pour les arasements). Ensuite, encoller suffisamment et régulièrement le support au rouleau à poils 12 mm, sur une largeur de un lé (+/-250 gr/M2), ainsi que la tranche du lé précédent.

Appliquer le revêtement lé par lé, en bord contre bord, **côté ouate absorbante sur le support.** Marouffler toute la surface à la spatule en

Couper les excédents avec un cutter performant (lame neuve) guidé par la spatule, ou aux ciseaux pour les découpes. Essuyer au fur et à mesure les débordements de colle avec une éponge propre à peine humidifiée.

FIXATION DES JOINTS

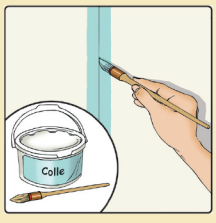

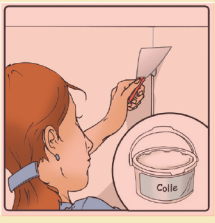

Dès que le revêtement est posé, étaler de la colle au dessus du premier joint sur une largeur correspondant à la bande à joint à installer. Placer la bande à joint dans la colle en chevauchement des lés et marouffler. Coller ensuite de la même façon des bandes à joints au-dessus des autres jonctions de lés.

Si vous ne disposez pas de bande à joints, laisser sécher 24/48H la colle au dos du revêtement. Puis, pour bien souder les lés entre eux, remplir de colle les joints entre lés avec une spatule à enduire, en raclant les excès.

FINITION

Après séchage de 24/48H, appliquer à la spatule inox 10 cms, une première passe d'**enduit Support A Neuf** suffisante pour recouvrir le joint et la bande à joint. Après séchage d'une heure environ compléter par une deuxième passe plus légère. Puis après séchage poncer légèrement l'enduit au papier de verre fin (P120 à 200).

Si vous avez placé une bande à joint, étendre une **sous-couche pour uniformiser.**
(Si vous n'avez pas utilisé de bande, n'appliquez pas de sous-couche).

Terminer par **deux couches de peinture de finition** acrylique mat ou satin appliquées au rouleau à poils moyens, ou appliquer un revêtement mural (en décalant les joints pour éviter la superposition des bords).

ASSISTANCE

- N'appliquer sur un plafond qu'après avoir réussi la pose, peinture comprise, sur un MUR.
- Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite de 10M2 avant de réaliser un chantier important.
- Eviter les peintures brillantes et les papiers-peints brillants ou trop fins, pour ne pas mettre en évidence le moindre défaut.
- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius.
- *La pose d'une bande à joint ultra fine permet une meilleure tenue dans le temps.*

IMPORTANT

RL Décor

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40
www. SUPPORTANEUF .com

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

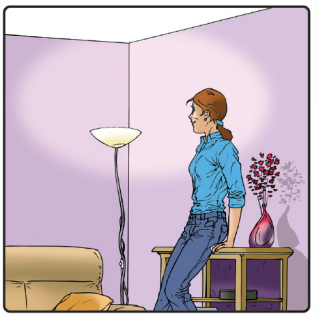

Edition : Dec 2019